

SICHERHEITSMASSNAHMEN

Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für den Erwerb dieses Produkts. Diese Anleitung enthält Sicherheitsmaßnahmen, die Sie bei der Verwendung Ihrer Gitarre beachten müssen, und es sind Hinweise zur Reinigung enthalten.

Konventionen

Diese Anleitung verwendet die folgenden Konventionen, um anzugeben, wie Sie das Produkt sicher und richtig anwenden können, um zu vermeiden, dass Sie oder andere Personen verletzt werden, oder dass Schäden an Eigentum entstehen.

 **Warnung**

Durch falschen Umgang mit dem Produkt und Nichtbeachtung, der mit diesem Symbol markierten Anweisungen, kann es zu schweren Verletzungen oder zum Tod kommen.

 **Vorsicht**

Durch falschen Umgang mit dem Produkt und Nichtbeachtung, der mit diesem Symbol markierten Anweisungen, kann es zu Verletzungen oder zu Schäden an Eigentum kommen.

 **Erforderlich**

Durch falschen Umgang mit dem Produkt und Nichtbeachtung der mit diesem Symbol markierten Anweisungen kann es sein, dass das Produkt nicht die geforderte Leistung bringt bzw. Funktionen erfüllt.

● Beachten Sie, dass HOSHINO GAKKI keine Verantwortlichkeit für jegliche Fehlfunktion, Ausfall oder Schäden an diesem Produkt übernimmt, die durch äußere Einwirkung erfolgt sind.

 **Warnung**

Spielen Sie nicht in feuchten Umgebungen auf der Gitarre.

Spielen Sie nicht an Veranstaltungsorten unter freiem Himmel, die Regen ausgesetzt sind, oder an feuchten Orten wie z. B. Badezimmern. Anderenfalls könnten Sie einen Stromschlag erleiden.



 **Vorsicht**

Verbiegen Sie das Instrument nicht.

Verdrehen Sie die Gitarre nicht oder wirbeln sie in der Luft herum, wie es einige professionelle Spieler auf der Bühne tun mögen. Dadurch kann sich die Gitarre vom Gurt lösen und/oder Personen in Ihrer Umgebung treffen, was zu Unfällen und Verletzungen von Personen führen kann.



Gehen Sie nicht mit dem Gesicht näher an das Instrument heran, während Sie darauf spielen.

Wenn eine dicke Saite (eine tiefe Saite auf einer Gitarre oder eine Basssaite) reißt, kann die gerissene Saite Ihr Gesicht oder Ihre Hände treffen, was Körperverletzung zur Folge haben kann. Prüfen Sie die Saiten häufig und ersetzen Sie sie durch neue, falls erforderlich, damit solche Unfälle nicht passieren. Wenn Sie auf der Gitarre spielen, oder wenn Sie die Saiten austauschen oder ersetzen, bringen Sie Ihr Gesicht nicht in die Nähe der Saiten. Eine Saite kann reißen und Ihr Gesicht treffen, was Körperverletzung zur Folge haben kann. Im schlimmsten Fall, bei dem eine gerissene Saite Ihr Auge trifft, könnten Sie sogar Ihr Augenlicht verlieren. Gitarren- und Bass-Saiten sind Verbrauchsmaterial. Eine alte Saite kann plötzlich reißen, wenn Sie sie ganz normal zupfen (auch mit nur wenig Kraft).



Erhöhen Sie die Lautstärke nicht zu schnell auf extreme Werte.

Wenn Sie einen Verstärker oder Kopfhörer für längere Zeit bei extrem hoher Lautstärke verwenden, können Sie damit Ihr Gehör bleibend schädigen. Dies kann außerdem dazu führen, dass der Verstärker ausfällt. Vermeiden Sie die Nutzung mit extrem hoher Lautstärke.

Verwenden Sie keine rostigen Saiten.

Wenn eine Saite (insbesondere die erste, zweite oder dritte Saite einer Gitarre) angerostet ist, kann sie Ihre Finger verletzen. Prüfen Sie die Saiten häufig und ersetzen Sie sie durch neue, falls erforderlich.



Spielen Sie nicht auf der Gitarre, während der Gurt lose oder locker ist.

Wenn Sie im Stehen auf der Gitarre spielen und den Gurt verwenden, achten Sie darauf, dass der Gurt sicher an den Gurtknöpfen befestigt ist. Anderenfalls könnte die Gitarre auf Ihre Füße oder andere Körperteile fallen, was zu Körperverletzung führen kann.

Achten Sie auf scharfe Kanten am Schlagbrett.

Einige E-Gitarren sind mit einem Schlagbrett ausgestattet, das eine extrem scharfe Spitze besitzt. Beim Zupfen oder beim Reinigen der Saiten mit einem Tuch achten Sie besonders auf die scharfe Spitze des Schlagbretts, um sich nicht daran zu verletzen.

Vermeiden von Verletzungen der Hand durch die Tremoloabdeckung.

Die Tremoloabdeckung wird an der Korpusrückseite durch einen starken Magneten gehalten. Bitte lassen Sie Sorgfalt walten beim Umgang damit, um sich die Hände nicht einzuklemmen oder daran zu schneiden.

 **Vorsicht**

Achten Sie auf die Kanten an den Bundenden, um sich nicht daran zu verletzen.

Wenn der Hals austrocknet, können die Bundkanten aus dem Hals hervorstehen, und Sie könnten sich Ihre Hände oder andere Körperteile verletzen.

Spannen Sie die Saiten nicht zu stark.

Beim Aufziehen der Saiten sollten Sie diese nicht über die angegebene Tonhöhe hinaus spannen. Drehen Sie allmählich und aufmerksam an den Wirbeln, während Sie die Saiten auf ihren entsprechenden Ton einstimmen. Wenn Sie zu stark an einem Wirbel drehen, kann auch eine neue Saite reißen, was zu Körperverletzung führen kann. Wenn eine gerissene Saite Ihr Auge trifft, könnten Sie sogar Ihr Augenlicht verlieren. Bewegen Sie Ihr Gesicht nicht zu nah über die Saiten, während Sie sie wechseln.




Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht Ihre Finger am Tremolosystem klemmen.

Das Tremolosystem verwendet eine extrem starke Feder, die die Spannung aller Saiten halten muss. Achten Sie darauf, sich nicht Ihre Finger nicht am Tremolosystem einzuklemmen und zu verletzen, während Sie Saiten wechseln, oder in anderen Situationen.

Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Hand nicht an den Saiten verletzen.

Die Spitze einer abgeschnittenen Saite kann scharf sein. Sie können sich Ihre Hand verletzen, wenn Sie sie direkt berühren. Achten Sie beim Stimmen der Saiten oder beim Reinigen mit einem Tuch darauf, nicht die Spitzen der gekürzten Saiten zu berühren. Schneiden Sie überstehende Saiten direkt an der Stimmmechanik ab, so dass sie nicht in Kontakt mit Ihren Fingern kommen.

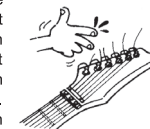

Verwenden Sie keine Sprühreiniger an schlecht belüfteten Orten.

Bevor Sie einen Sprühreiniger für Gitarre verwenden, sorgen Sie für ausreichende Belüftung. Anderenfalls kann es zu Vergiftungssymptomen kommen. Wenn Sie einen entzündlichen Reiniger verwenden, halten Sie ihn von offenem Feuer entfernt.



Transportieren Sie Ihre Gitarre nicht mit geöffnetem Verschluss der Transporttasche oder des Koffers.

When you carry the guitar in a guitar case or bag, make sure that the case clamp or bag fastener is securely locked. Otherwise, the cover may open, which may cause the guitar to drop to the ground.

 **Erforderlich**

Nehmen Sie die Gitarre nicht auseinander, verändern oder reparieren Sie sie nicht.

Dadurch kann es passieren, dass die Gitarre nicht mehr funktioniert oder es kann ein Stromschlag auftreten.

Lassen Sie keine verbrauchten Batterien im Instrument.

Bei Produkten, die Trockenzellen verwenden, prüfen Sie, ob evtl. Flüssigkeiten aus der Batterie austreten. Trockenbatterien entladen sich spontan, auch dann, wenn sie nicht benutzt werden. Ein regelmäßiges Austauschen ist daher zu empfehlen. Wenn Sie Trockenbatterien entsorgen möchten, verwenden Sie die Sammelcontainer, die von Ihren örtlichen Behörden oder Händlern für Elektrogeräte usw. bereitgestellt werden. Werfen Sie Trockenbatterien nicht ins Feuer, anderenfalls könnten sie explodieren.

Verwenden Sie Batterien bestimmungsgemäß.

Legen Sie die Batterie nicht mit falscher Polung ein (+/-). Vergewissern Sie sich, dass die Polarität der Batterie mit den Markierungen im Batteriefach übereinstimmt. Sollte die Polarität vertauscht werden, kommt kein Signal aus dem Vorverstärker, er könnte beschädigt werden oder es könnten Funken entstehen.

Bewahren Sie die Gitarre nicht so auf, dass die Oberfläche mit einem Harzprodukt in Kontakt kommt.

Wenn die Oberfläche der Gitarre für längere Zeit mit einem Harzprodukt, Möbeln oder anderen beschichteten Produkten in Kontakt kommt, können Farbveränderungen oder -anhaftungen die Folge sein, wodurch beide Gegenstände beschädigt würden. Schützen Sie das Instrument vor direktem Kontakt mit diesen Objekten, indem Sie ein geeignetes Material wie Stoff verwenden.

Verwenden Sie kein Benzin oder Lackverdünnung um die Gitarre zu reinigen.

Durch Verwendung von Benzin, Lackverdünnung oder ähnliche Chemikalien zur Reinigung der Oberfläche der Gitarre kann es zu Beschädigungen oder Verfärbungen kommen. Besorgen Sie sich ein Reinigungsmittel speziell für Gitarren.

Bezüglich Aufbewahrung und Transport beachten Sie bitte die folgenden Dinge:

Die Gitarre ist ein Holzprodukt. Sie geht leicht kaputt, wenn sie geworfen oder fallen gelassen wird. Gehen Sie sorgsam mit ihr um.

Bewahren Sie die Gitarre an einem gut belüfteten Ort auf. Vermeiden Sie Orte, die hohen Temperaturen oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Vermeiden Sie auch staubige oder sandige Orte.

Wenn die Gitarre direktem Sonnenlicht ausgesetzt wird, kann die Farbe der Beschichtung allmählich verblassen.

Wenn Sie im Regen oder unter ähnlichen Bedingungen spielen, bei denen die Gitarre in direktem Kontakt mit Wasser kommt, oder in einer Umgebung in der die Gitarre längerer Zeit hohen Temperaturen ausgesetzt ist, kann es zu Verziehhungen/Verwerfungen der hölzernen Bauteile kommen, z. B. des Korpus oder des Halses.

Wenn Sie für den Transport einen Paketdienst nutzen möchten, verwenden Sie ein speziell angefertigtes Gitarren-Case. Anderenfalls verpacken Sie es in Pappe, zusammen mit einer angemessenen Menge von Polster-/Packmaterial, und versehen Sie das Paket mit der Aufschrift „Zerbrechlich“ und/oder „Fragile“. Der Verkaufskarton, den das Musikgeschäft beim Kauf für das Instrument verwendet hatte, ist ggf. nicht für den Transport geeignet. Die Gitarre könnte beschädigt werden, falls Sie diesen Karton verwenden, ohne weitere Schutzmaßnahmen vorzusehen.

